
TANQUES ROTO INSTALACION AEREA

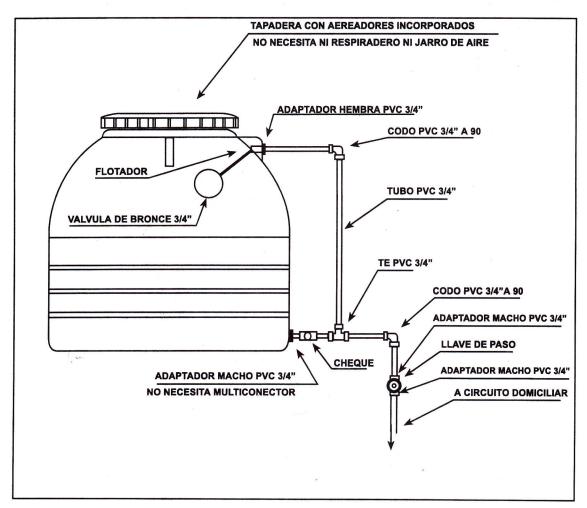

ATENCION:

ASEGURARSE QUE HAYA UN CHEQUE EN LA ENTRADA DE LA CALLE. LA SUPERFICIE DE APOYO DEL TANQUE DEBE SER IGUAL O MAYOR QUE SU BASE, PERFECTAMENTE PLANA, LISA Y A NIVEL Y SOPORTAR EL PESO DEL TANQUE LLENO.

	TABLA DE PESOS DE LOS TANQUES LLENOS			
	MODELOS	CAPACIDAD	PESO	
		Lts.	Kgs.	
	450 (PA y PN)	450	464	
	750 (PA/PN)	750	766	
	1000 (PA y PN)	1100	1123	
,	2000 (R/RN)	2100	2143	
	3000 (R/RN)	3100	3165	
	4000 (R/RN)	4100	4179	
	6000 (RN)	6000	6130	
	8000 (RN)	8000	8150	

MATERIALES NECESARIOS PARA INSTALAR				
ARTICULO	CANTIDAD			
TUBO PVC 3/4"(según distancia)	2 minimo			
CODOS PVC DE 3/4"(a 90 grados)	2			
TE PVC DE 3/4"	1			
ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4"	5			
ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3/4"	1			
LLAVE DE PASO DE 3/4"	1			
CHEQUE HORIZ. DE 3/4"	1			

ROTOTEC, S. A.

No se hace responsable una vez instalado el producto, ni por el manejo que los clientes puedan dar a los mismos, sino unicamente por defectos de fabricación comprobables en el momento de la recepción del producto. Por lo tanto: NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE ENTREGADA LA MERCADERIA.